


## CONTENIDO

1. RETIRAR LA TAPA PLÁSTICA COMO LO INDICA EL MANUAL DEL VEHÍCULO Y LA RUEDA RETIRANDO LAS TUERCAS QUE LA SUJETAN

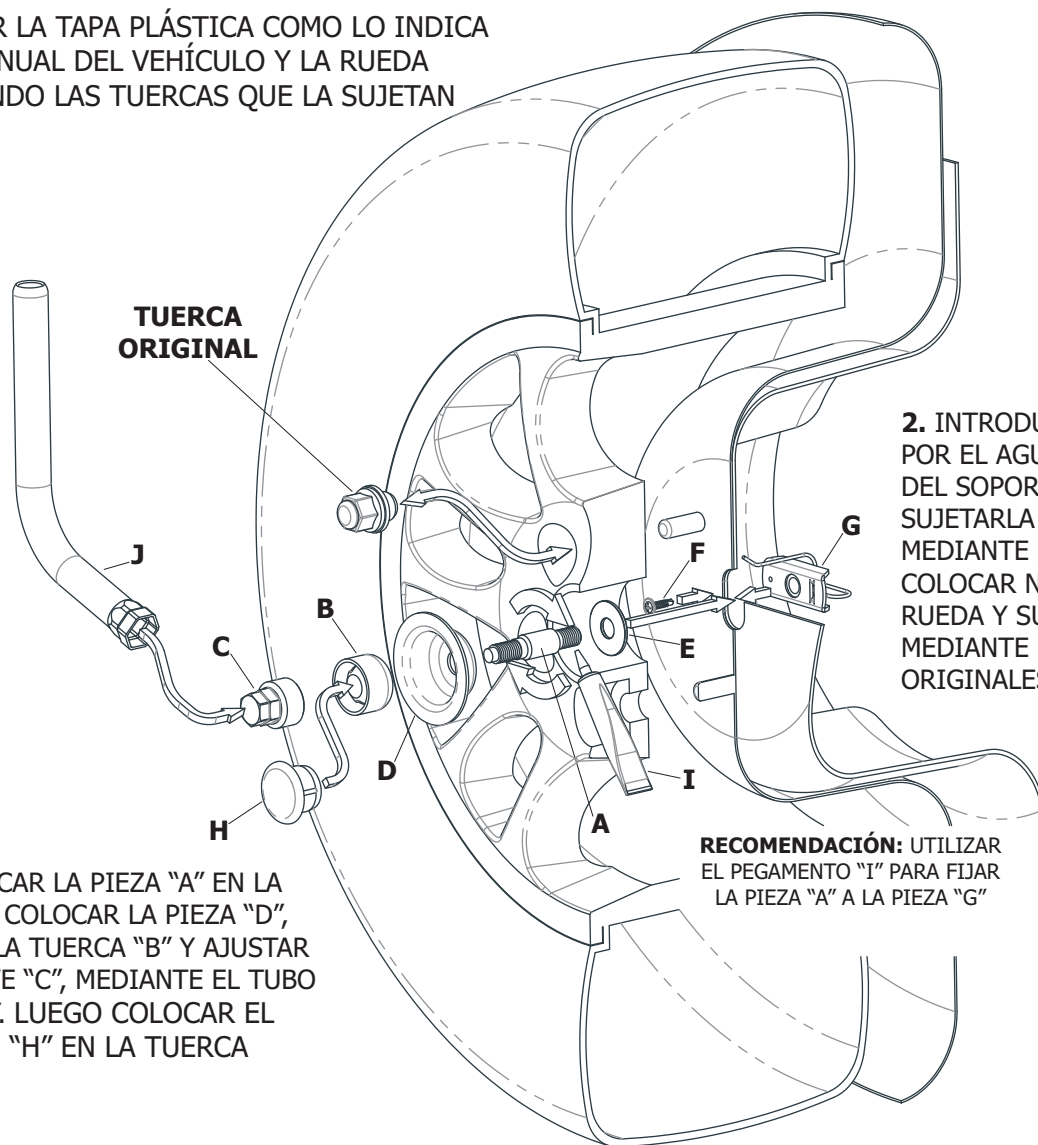

3. ENROSCAR LA PIEZA "A" EN LA PIEZA "G", COLOCAR LA PIEZA "D", ENROSCAR LA TUERCA "B" Y AJUSTAR CON LA LLAVE "C", MEDIANTE EL TUBO LLAVE "J". LUEGO COLOCAR EL TAPÓN "H" EN LA TUERCA

2. INTRODUCIR LA PIEZA "G" POR EL AGUJERO CENTRAL DEL SOPORTE DE RUEDA Y SUJETARLA AL MISMO MEDIANTE EL TORNILLO "F". COLOCAR NUEVAMENTE LA RUEDA Y SUJETARLA MEDIANTE LAS TUERCAS ORIGINALES

**RECOMENDACIÓN:** UTILIZAR EL PEGAMENTO "I" PARA FIJAR LA PIEZA "A" A LA PIEZA "G"

**PRECAUCIÓN:** GUARDAR LA LLAVE DE SEGURIDAD EN EL BOLSO PORTAHERRAMIENTAS Y, EN CASO DE PÉRDIDA, SOLICITAR UNA NUEVA MEDIANTE EL CÓDIGO IMPRESO EN LA TARJETA



**ADHERIR LA CALCOMANÍA EN UN LUGAR VISIBLE (PARAGOLPES, PORTÓN TRASERO, LUNETA, ETC.)**