



CONTENIDO

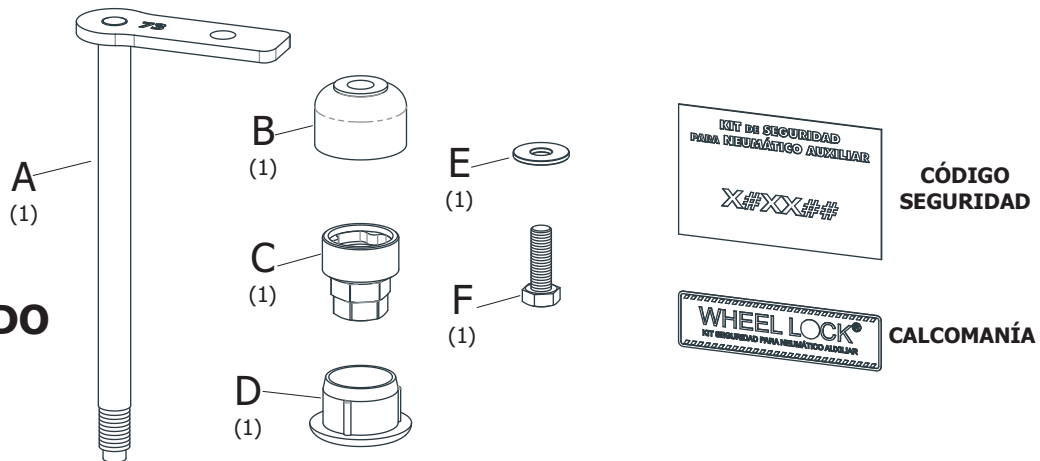

1. BAJAR LA RUEDA Y RETIRAR EL TORNILLO QUE SUJETA EL MALACATE

2. COLOCAR EL SOPORTE "A" DE MODO QUE EL TORNILLO QUEDE HACIA EL LADO DEL CONDUCTOR Y SUJETAR JUNTO CON EL MALACATE CON EL TORNILLO Y LA ARANDELA "E" Y "F"

TORNILLO ORIGINAL

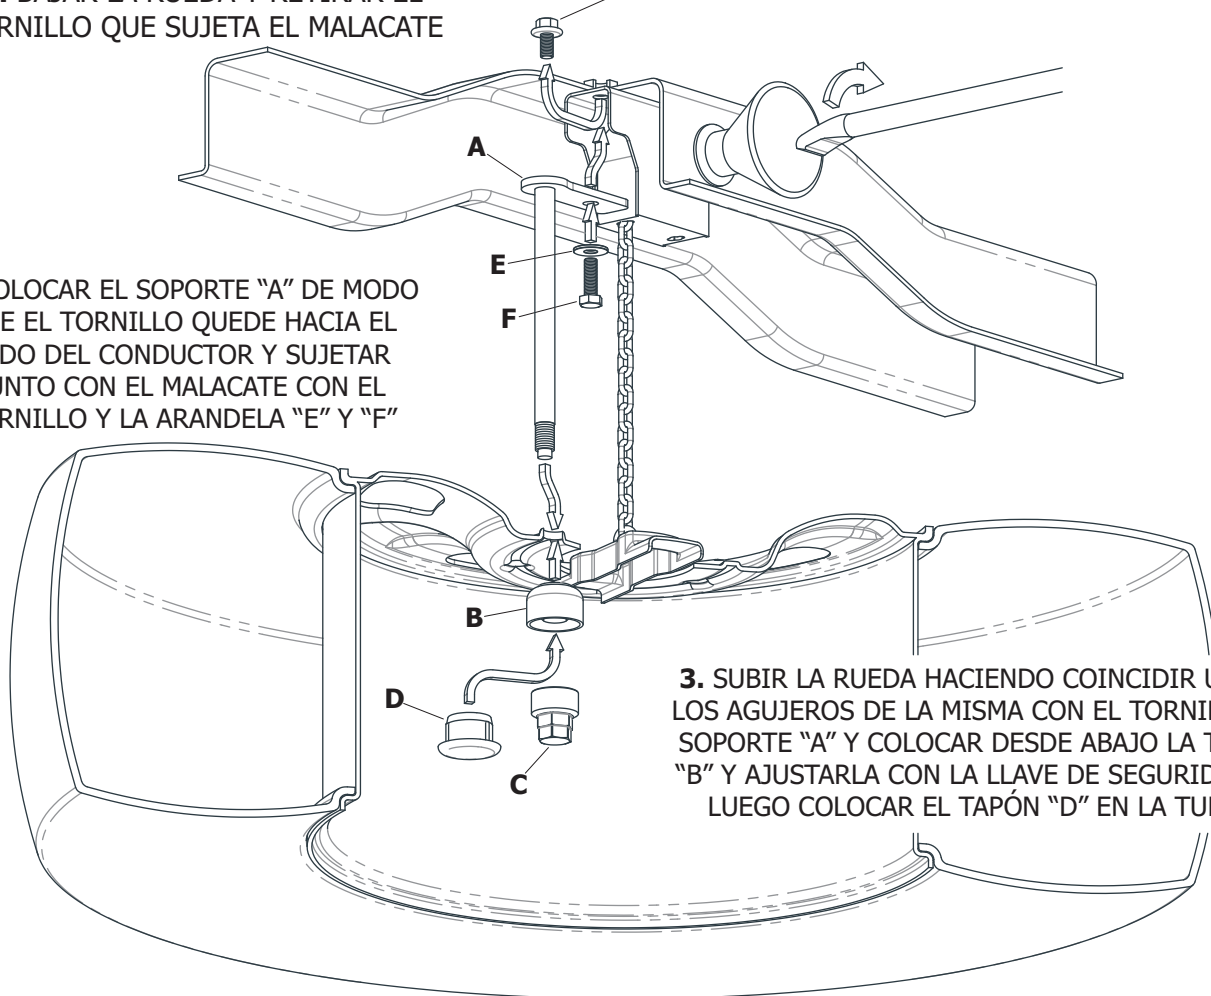

3. SUBIR LA RUEDA HACIENDO COINCIDIR UNO DE LOS AGUJEROS DE LA MISMA CON EL TORNILLO DEL SOPORTE "A" Y COLOCAR DESDE ABAJO LA TUERCA "B" Y AJUSTARLA CON LA LLAVE DE SEGURIDAD "C". LUEGO COLOCAR EL TAPÓN "D" EN LA TUERCA

PRECAUCIÓN: GUARDAR LA LLAVE DE SEGURIDAD EN EL BOLSO PORTAHERRAMIENTAS Y, EN CASO DE PÉRDIDA, SOLICITAR UNA NUEVA MEDIANTE EL CÓDIGO IMPRESO EN LA TARJETA



ADHERIR LA CALCOMANÍA EN UN LUGAR VISIBLE
(PARAGOLPES, PORTÓN TRASERO, LUNETA, ETC.)